



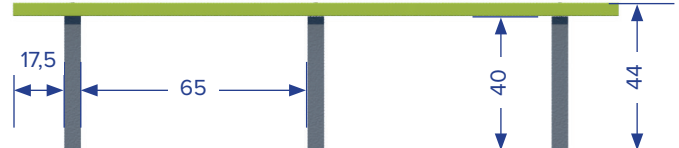
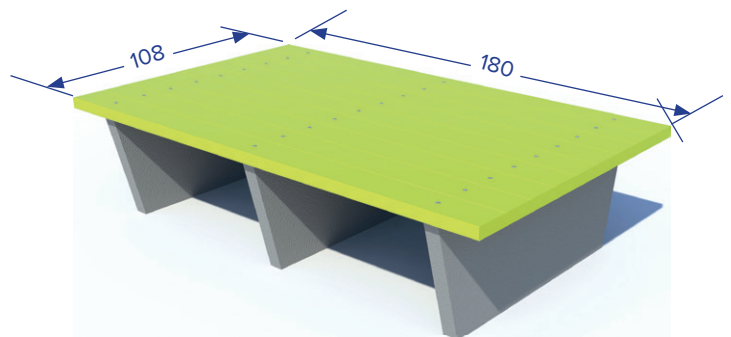

**voorgemonteerd
geen montage nodig**

veilig afgerond

**verankering niet verplicht
optioneel bij te bestellen**

model	aantal afm. L x B gewicht	
PLATFORM-BG bebat-groene planken grijs onderstel	L180 x B108 x H44 ± 115 kg	
PLATFORM-B beige planken grijs onderstel	L180 x B108 x H44 ± 115 kg	

PLATFORM- ANKER-los verankeringspalen	6x L53 cm incl. bevestigingsmateriaal
---	--



Plaatsing

De platformbanken worden gemonteerd geleverd.

Geschikt voor plaatsing op een vlakke verharde ondergrond of op niet-verharde ondergrond mits aankoop set verankeringspalen.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) bebat-groene of beige planken & grijze balken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- Optioneel : bij plaatsing op niet-verharde ondergrond: 6 verankeringspalen van 53 cm hoog om onzichtbaar onder de bank te schroeven (bevestigingsmateriaal inbegrepen).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering op verharding

Meestal worden deze banken niet verankerd.

Apart aan te kopen: 2 sets van RVS L-haken (RVS schroeven van 6 x 40 mm en RVS nagelpluggen van 8 x 60 mm zijn inbegrepen in de set)

Verankering gebeurt door de bank met 4 rvs L-haken op de verharding vast te zetten met behulp van nagelpluggen. Schroef eerst 2 L-haken per zijde aan de bank. Aan de binnenkant is het minst opvallend. (voorboren van de schroeven met een hout-of metaalboor van 4 mm is aangewezen) Daarna de gaten voor de nagelpluggen aftekenen.

De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



Verankering in gras- of bosgrond (optioneel)

Verankering gebeurt door 6 verankeringspalen van 53 cm (onzichtbaar) onder de bankvoeten te schroeven (bevestigingsmateriaal inbegrepen).

Deze verankeringspalen worden dan met snelbeton vastgezet in de onverharde ondergrond.

De 6 verankeringspalen zijn apart aan te kopen



