







voorgemonteerde delen
met elkaar te verbinden



veilig afgerond



verankering niet verplicht
set optioneel

model	afm. B x L x H gewicht	
GP75A bruine bloembak	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
GP75B beige planken	180 x 25 cm x 5 cm zithoogte: 40 cm +/- 22 kg	
GP75GS-A zwarte bloembak	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
GP75GS-B grijze planken	180 x 25 cm x 5 cm zithoogte: 40 cm +/- 22 kg	



Plaatsing

Zowel de zitvlakken als de bloembakken worden gemonteerd geleverd. Men dient enkel de zitvlakken met de bloembakken te verbinden. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.

Materiaalgebruik



- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) balken & planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (6 & 8 mm).
- Gegalvaniseerde verstevigingsprofielen & verbindingstrips onder de planken van het zitvlak.
- Gegalvaniseerde hoekprofielen aan de binnenkant van de bloembakken.
- Een 18 mm dikke PE bodemplaat voorzien van afwateringsgaten.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waar-door olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slecht hechting optreden.

Opstellingen naar keuze

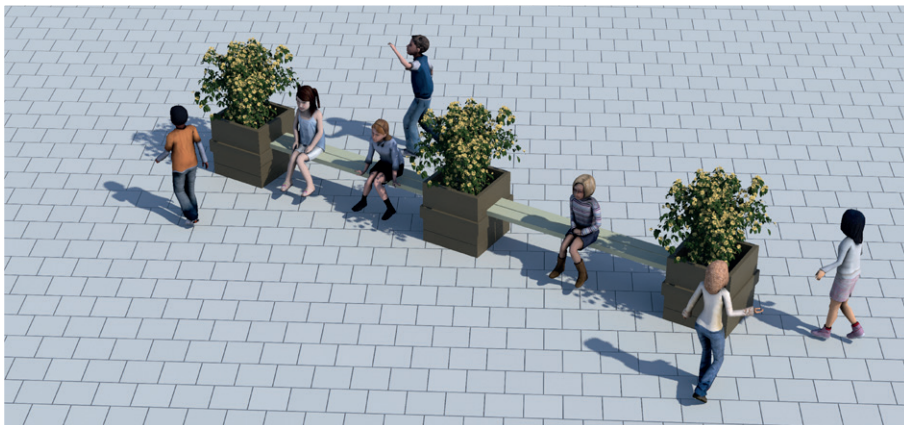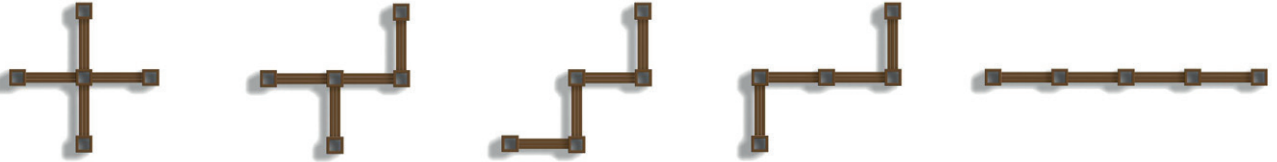

Montage

Zitvlakken

De beige zitvlakken bestaan uit 2 identieke metaalverstevigde planken (5x12x180 cm), deze zijn aan elkaar bevestigd d.m.v. 3 metalen plaatjes. Deze zijn onderaan de planken vastgeschroefd.

Per zitvlak zijn telkens 8 inox torx schroeven van 8x140 mm (T40) meegeleverd. Gebruik de schroeven om de zitvlakken aan de bloembakken te schroeven.

Bloembakken

De zitvlakken worden telkens bevestigd tussen 2 bruine bloembakken (60x60x60 cm).



Werkwijze

Vorboren

Bepaal op de bloembak de juist plaats waar de planken bevestigd moeten worden met behulp van de bijgeleverde mal en boor 4 gaten voor langs de buitenzijde, met een boor van 6 mm.



Zitvlakken positioneren en vastzetten

Leg de zitvlakken op de uitstekende rand van de bloembak. Zorg ervoor dat ze mooi in het midden liggen.

Boor met een lange boor van 6 mm door de zonet gemaakte gaten langs de binnenzijde van de bloembakken in de planken (4x) Schroef vervolgens de schroeven van de bloembak in de planken van het zitvlak.



