



voorgemonteerd
geen montage nodig





veilig afgerond



verankering niet verplicht
set optioneel

model	afm. B x L x H gewicht	
GP81B-120 beige planken bruine voeten	24 x 120 x 23 cm +/- 18 kg	
GP81B-180 beige planken bruine voeten	24 x 180 x 23 cm +/- 26 kg	
GP81M-120 multicolour planken bruine voeten	24 x 120 x 23 cm +/- 18 kg	
GP81M-180 multicolour planken bruine voeten	24 x 180 x 23 cm +/- 26 kg	

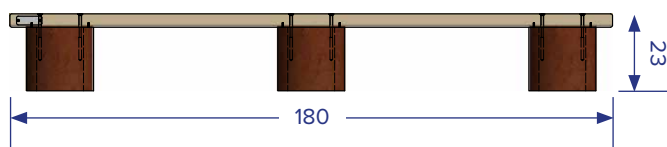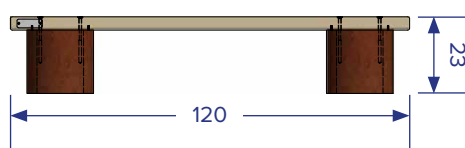

Het zitvlak van 24 cm breed bestaat telkens uit twee afgeronde planken van 4 x 12 cm.
 De bruine voeten hebben een diameter van 20 cm.

Plaatsing

Deze kleuterbank wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Plaatsing steeds op een verharde ondergrond. Verankering mogelijk, optioneel bij te bestellen.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken en kokers in de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer eringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering (optioneel)

Deze banken worden meestal niet verankerd; een verankeringssset bestaande uit L-haken en nagelpluggen is optioneel bij te bestellen.

Verankering gebeurt steeds op een verharde ondergrond. Zet de bank op de uitgekozen plaats. Verankering gebeurt door de bank met RVS L-haken aan de binnenkant van de poten te schroeven en vast te zetten met nagelpluggen.

Het voorbereiden van de schroefgaten met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



veilig afgeronde planken

